

**Link**  
tech

**PREMIUM**  
VIP PRODUCT

# Merhaba!

## **MODEL: LPS-M420**

## **KABLOSUZ KARAOKE HOPARLÖRÜ**

## **KULLANIM KILAVUZU**

Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve saklayın.

**Sayın Linktech Kullanıcısı,**


Linktech ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Seçiminiz bizim için çok önemlidir. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz aracılığıyla size iyi bir deneyim sunacağımızı umuyoruz. Ayrıca, ürün deneyimi sürecinde Linktech'in ürün ve hizmeti sürekli iyileştirmesine yardımcı olabilecek resmi müşteri hizmetleri aracılığıyla tavsiye ve öneriler sunacağınızı umuyoruz.

Ürünü kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen servis hizmetine başvurun. Satış sonrası desteğimiz bizim en güçlü avantajımızdır. Teşekkür ederiz!

# PREMIUM KABLOSUZ KARAOKE HOPARLÖRÜ




## Kontrol düğmelerinin yeri

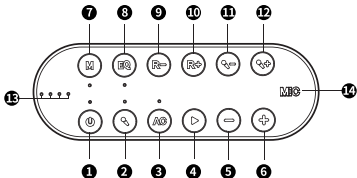

- 1** RGB/Açık/Kapalı düğmesi  
(Bluetooth göstergesi, ışık halkası, zarf ışığı)
- 2** Mikrofon Bağlantı düğmesi  
(Mikrofon göstergesi)
- 3** Echo (Sessizleştirilmiş kaynak göstergesi)
- 4** Duraklat/Oynat/Telefon görüşmesine cevap/ Akıllı Ses
- 5** Ses-/Önceki parça
- 6** Ses+/Sonraki parça
- 7** Mod değiştirme düğmesi/TWS eşleştirme düğmesi (TWS gösterge ışığı)
- 8** EQ/Açık güç tasarrufu düğmesi  
(Reverb modu göstergesi)
- 9** Yankı Sesinin Azaltılması
- 10** Yankı Sesinin Arttırılması
- 11** Mikrofon Sesinin Azaltılması
- 12** Mikrofon Sesinin Arttırılması
- 13** Güç göstergesi  
(100% 4 ışık, 75% 3 ışık, 50% 3 ışık, 25% 1 ışık)
- 14** Mikrofon

## Kontrol portları (ürünün arka tarafı)


























- 1 Type-C şarj portu ve canlı OTG
- 2 TF kart yuvası
- 3 AUX ses portu
- 4 Monitör/simülasyon
- 5 USB soketi (Ters şarj desteği)
- 6 6.5 ses jaktı (Geniş bir müzik aleti yelpazesini destekler)



## ÖZELLİKLER

Model	LPS-M420
Bluetooth Sürümü	Actions 5.0+MVSILICON DSP
DSP Ses	Bas güçlendirme
Çıkış Gücü	180W
Voltaaj ve Akım	DC 5V/3A
Şarj Süresi	Yaklaşık 4-5h
TWS Bağlantı Aralığı	<6m
Bluetooth Aralığı	> 10m (açık alan)
AUX Modu	3.5mm ses jaktı
TF Kart Modu	Maksimum 128GB TF kart
USB Modu	Maksimum 128GB USB
Hoparlör Boyutu	78mm x 2+57mm x 2
Pil Kapasitesi	18000mAh
Ürün Boyutu	396x131x174mm
Ürün Ağırlığı	3.274KG
Şarj Yöntemi	Type C 5V/3A
Empedans	4Ω±15%

## İşlem

No.	Buton	Özellikler	İşlem	Led Gösterge
1		Aç	 Butona uzun basın, hoparlör açılacak ve bağlantı için bekleyecektir.	Bluetooth arama modunda, ışık yanıp sönecektir. BT modunda, duraklat/oyunat modunda ise ışık sürekli yanacaktır.
		Kapat	Butona  uzun basın, hoparlör kapanacaktır	All lights go out.
		Zorunlu kapatma	 Butona 8 saniye boyunca uzun basın, hoparlör sıfırlama moduna girecektir	Tüm ışıklar sönecektir.
		RGB ışık Açık/Kapalı	Kısa  basın, RGB ışığı parlayacak, tekrar kısa basın, hoparlör spektrum moduna geçecektir. Tekrar kısa basın, RGB ışığı kapalı olacaktır."	
2		Karaoke modunu başlatın	 1 saniye boyunca butona kısa basın, hoparlör K-Sing moduna girecektir ve gösterge ışığı yanacaktır	Karaoke modunu başlatın, yeşil mikrofon ışıkları yanıp sönecek ve mikrofon bağlandığında yeşil ışık sürekli yanacaktır
3		Orijinal sesi iç ve dış kayıtlardan ortadan kaldırın.	 Butona kısa basın ve "ve" düğmesine basın, hoparlör yalnızca orijinal sesi ve eşlik parçasını ortadan kaldıracaktır.  Butona 2 saniye süreyle uzun basın, iç kaydı ve dış oynatmayı iptal edecektir.	Mikrofon göstergesi, orijinal sesi iptal etme durumunda yeşil yanar.
4		Duraklat/oyunat	BT/TF kart modunda, müziği duraklatmak/çalmak için butona kısa basın. Aynı şekilde, BT/TF kart modelinde de müziği duraklatmak/çalmak için butona kısa basın.	Bluetooth modunda müziği duraklattığınızda (pause), yeşil ışık uzun süre yanar (steady). TF kart modunda müziği duraklattığınızda, yeşil ışık hızlı bir şekilde yanıp söner (flashing).
		Arama cevaplama	 Butona kısa basın, aramayı cevaplayacaktır.	Çalma (Playback) için yeşil ışık yavaş bir şekilde yanıp söner (flashes slowly), sessizlik (mute) için yeşil ışık uzun süre yanar (Long light).
		Aramanın sonlandırılması	 Butona kısa basın, aramayı sonlandıracaktır.	
		Arama reddi	 Butona çift tıklayın, aramayı reddedebilirsiniz.	
		Yeniden arama (Replay)	Bluetooth bağlantı modunda, butona çift tıklayın, son aranan numarayı tekrar arayacaktır.	

No.	Buton	Özellikler	İşlem	Led Gösterge
4		Sesli Asistan (Voice Assistant)	Butona 3 saniye boyunca uzun basın, sesli asistan (Voice Assistant) işlevini başlatacaktır.	
5		Ses düşürme	 Butona kısa basın, ses azalacaktır.	
		Önceki şarkı	Önceki parçaya dönmek için butona 2 saniye süreyle basılı tutun.	
6		Ses artırma	 Butona kısa basın, sesi artırın.	
		Sonraki şarkı	Sonraki parçaya geçmek için butona 2 saniye süreyle basılı tutun.	
7		Mod geçişi	BT/TF/USB/AUX modları arasında geçiş yapmak için butona kısa basın.	
		Bluetooth bağlantısını kesmek	Bluetooth modunda, Bluetooth bağlantısını kesmek için butona 2 saniye süreyle basılı tutun.	
		Fabrika veri sıfırlama	Cihazı sıfırlamak ve işletim belleğini silmek için butona 8 saniye süreyle basılı tutun.	
		TWS Box işlevi	Müzik çalarken veya Bluetooth eşleştirme modunda iken, iki kez butona basın, TWS moduna geçecektir. Tekrar iki kez butona basın, eşleştirmeyi iptal etmek için.	TWS bağlantısı olduğunda, ana hoparlörün yeşil göstergesi yanıp sönecektir. TWS bağlı olduğunda, iki hoparlörün yeşil göstergesi yanacaktır. Bir hoparlörün Bluetooth göstergesi uzun süre yanarken, diğer hoparlörün yeşil göstergesi kapalı olacaktır.
8		EQ değiştirme	Bu ünite, güç açıldığında varsayılan olarak tam frekansta EQ'ye sahiptir. Kısa basın	3D: Beyaz gösterge ışığı yanacak. Bass: Yeşil gösterge ışığı yanacak
		Güç Tasarrufu modunu kapatın	Güç açık modunda, güç tasarrufu modunu kapatmak için butona 8 saniye süreyle basılı tutun. Ardından, diğer cihazlara uzun süreli olarak maksimum 5V 1A akım sağlayabilir	
9		Yankı -	Yankıyı azaltmak için butona kısa basın.	
10		Yankı +	Yankıyı artırmak için butona kısa basın.	

No.	Buton	Özellikler	İşlem	Led Gösterge
11		Mikrofon sesi düşürme	Mikrofon sesini azaltmak için butona kısa basın.	
12		Mikrofon sesi artırma	Mikrofon sesini artırmak için butona kısa basın.	

## Kablosuz Mikrofon

- 1- Kullanım sırasında, el tipi K9 kablosuz şarj edilebilir mikrofonun güç durumu 3 hücreli simge ile gösterilir ve güç sembolü boş ise, pilin yeterli olduğunu gösterir. Güç sembolü boş olduğunda, lütfen zamanında şarj edin;
- 2- Şarj işlemi sırasında, mikrofonu şarj etmek için sağlanan USB şarj kablosunu kullanın, kırmızı ışık yanar ve pil tamamen dolu olduğunda ışık söner.
- 3- İlk kez kullanımda, mikrofonun gücü tükenince şarj edilmesi önerilir.
- 4- Eğer iki mikrofon satın alırsanız, mikrofonların frekanslarını uyumsuz yaparak karşılıklı müdahaleyi önlemek için frekansları farklı olmalıdır.
- 5- TWS bağlantısında sadece farklı frekans bantlarından iki mikrofon kullanılabilir.

**Not:** Mikrofonu kullanırken orta kısmını tutmanız önemlidir, alt kısmını tutmak anteni engelleyebilir ve sinyal kesintisine veya kopmalarına neden olabilir.



## Uzaktan Kumanda

- 1- Normal kořullarda, uzaktan kumanda yaklaşık 6 metre ve 30 derece aralıęında kullanılmalıdır ve uzaktan kumanda alıcısı önünde olmalıdır.
- 2- Uzaktan kumandayı kullanırken, uzaktan kumandayı cihazın uzaktan kumanda penceresine doğru yönlendirin ve uzaktan kumanda ile cihaz arasında engel olmamalıdır.
- 3- Uzaktan kumanda alıcısı doğrudan parlak ışık alıyorsa, uzaktan kumanda çalışmayabilir. Bu durumda cihazı doğrudan ışıktan uzak bir yere taşıyın.
- 4- Eski ve yeni pilleri karıştırmaktan kaçının ve düzenli olarak uzaktan kumanda pillerinin deęiştirilmesini kontrol edin.

**Note:** Uzaktan kumandadaki pili uzun süreli olarak içinde bırakmamak pil ömrünü etkileyebilir.

## Pil Güvenlięi

**Uyarı:** Şiddetli kötüye kullanım veya yanlış kullanım durumlarında, standart/şarj edilebilir piller sızabilir ve ařaęıdaki tehlikelere neden olabilir:



Ařırı ısınma, Patlama, Duman veya zararlı gazların oluşumu



Kullanım süresi sona eren piller dahil, ürünleri uygun bir atık geri dönüşüm merkezine veya uzman bir satıcıya teslim edin.

## Pil Güvenliđi



Lütfen sadece üretici tarafından önerilen şarj cihazını kullanın (5V/3A 9V/2A).



Pil, ambiyans sıcaklığı 40°C'yi geçmeyecek şekilde şarj edilmelidir.



Pil destekli ürünü kullanmayı bitirdiğinizde pili kapatın.



Pili düzenli olarak (yaklaşık her 3 ayda bir) şarj edin, uzun süreli kullanmasanız bile.



Şarj edilebilir pili 70°C'nin üzerinde ısıtmaktan kaçının. Güneş ışığından kaçının ve şarj edilebilir pilleri ateşe atmayın.

## Erişim Kontrolü

Bu ürün broşüründe tanımlanan ürünleri ihraç etmek, yeniden ihraç etmek veya ithal etmek için ilgili ithalat ve ihracat kontrol yasalarına ve düzenlemelerine uymanız gerekmektedir.



İmalatçı Firma  
LINK-TECH TRADING COMPANY LIMITED  
FLAT 609A, 6/F, FOOK CHONG BUILDING 63 HUI YUEN  
ROAD, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG  
TEL: 3114 7567