

Link
tech

PREMIUM
VIP PRODUCT

Merhaba!

MODEL: LPS-M406

PREMIUM BLUETOOTH HOPARLÖR KULLANIM KILAVUZU

Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve saklayın.

Değerli Müşterimiz,

LinkTech ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünümüzü satın almanız bizi memnun etti ve ürünümüzü kullanırken keyif alacağınızı umuyoruz.

LinkTech müşteri hizmetleri merkezi aracılığıyla ürünlerimizle ilgili deneyiminizi paylaşmanızı rica ediyoruz, bu amaçla telefon, Whatsapp veya Bip üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Görüşlerinizi belirtmek veya önerilerinizi paylaşmak konusunda çekinmeyin. LinkTech olarak, değerli geri bildirimlerinizi ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek için dikkatle gözden geçireceğiz.

Ürünle ilgili herhangi bir problemle karşılaşırsanız veya sorun yaşarsanız, lütfen Kullanıcı Kılavuzu'na başvurun veya ek sorularınız için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.

LinkTech olarak, sizin değerli tanınma ve desteğiniz bizi daha kaliteli ürünler sunma konusunda teşvik ediyor ve gelecekteki çalışmalarımızı ve hizmet alanlarımızı genişletmek için bir motivasyon kaynağı oluyor.

LinkTech Satış Ekibi

PREMIUM BLUETOOTH HOPARLÖR



Özellikler

- 2.1 CH 80W Karaoke parti hoparlörü ambiyans RGB ışıkları ile.
- IPX4 Su Geçirmez
- Sesli Asistan (Google, Siri) ile.
- Kablosuz sürüm 5.3, TWS fonksiyonu ile, iki hoparlörü aynı anda bağlayarak stereo efekti destekler.
- Kablosuz müzik, USB-flash, mikrofon ve Aux-in gibi çeşitli oynatma seçeneklerini destekler.
- Type-C şarj portu bulunmaktadır. Hızlı şarjı destekler.
- ABS Sabit tutma kolu ile birlikte gelir, herhangi bir yere kolayca çıkartılabilir.
- Şık kumaş malzeme ile kaplanmış, dış mekan trendleri ile uyumlu.
- Ritimle uyumlu 5 renk ambiyans ışığı.
- Dahili lityum şarj edilebilir pil 4400mAh, %50 ses seviyesinde 8 saat oynatma süresi.

Paket İçeriği



Taşınabilir
Bluetooth Hoparlör



Type-C
Şarj kablosu




Kullanım
Kılavuzu

Teknik Özellikler

Model	LPS-M406
Bluetooth Sürümü	V5.3
Subwoofer Boyutu	5.25 inç
Tweeter Boyutu	2.75inç x 2
RMS Gücü	80W
Maksimum Gücü	160W
Pil	7.4V 4400 mAh
Boyutlar	190x190x332mm
Frekans Tepkisi	100HZ-20KHZ
Bluetooth bağlantı menzili	10m

Görünüm Ve Tuşlar İçin Talimatlar

- 1 RGB Işıkları Düğmesi
- 2 RGB Işıkları Düğmesi
- 3 Güç Düğmesi
- 4 Mod/TWS Düğmesi
- 5 İleri/Ses Yükseltme
- 6 Oynat/Duraklat
- 7 Geri/Ses Azaltma
- 8 Aux Giriş
- 9 Mikrofon Girişi
- 10 Type-C Giriş
- 11 Resetleme
- 12 Şarj/BT Göstergesi
- 13 USB Girişi

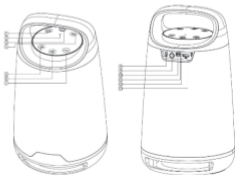

Güç Açma/Kapama

Power düğmesine uzun basarak hoparlörü açın veya kapatın.

Bluetooth

- Hoparlörü açmak için güç düğmesine uzun basın. Hoparlör otomatik olarak Bluetooth moduna geçer.
- Cep telefonunun Bluetooth'unu etkinleştirin ve "Link-M406" cihazını arayın, ardından bağlanın.
- Cep telefonunuzdan müzik çalın ve keyfini çıkarın.
- Şarkıları seçmek için İleri veya Geri düğmelerine uzun basın.
- Ses seviyesini ayarlamak için İleri veya Geri düğmelerine kısa basın.
- Müziği oynatmak/duraklatmak için Play/Pause düğmesine kısa basın.
- Bağlı Bluetooth'u kesmek için güç düğmesine kısa basın.

TWS Fonksiyonu

- Eşleştirmek istediğiniz iki aynı hoparlörü BT modunda açın. İki üniteden birini ayarlamak yeterlidir.
- Eşleştirmek için M düğmesine uzun basın, hoparlör bir ton yapacak (mavi bir ışık yanacak) ve başarılı bir şekilde eşleştikten sonra tekrar bir ton yapacak (mavi bir ışık yanacak).
- Cep telefonunuzla Bluetooth bağlantısı kurarak iki eşleştirilmiş hoparlörden müzik çalın.
- TWS fonksiyonundan çıkmak için M düğmesine tekrar uzun basın.

USB Flaş Diskten Müzik Çalma

- Hoparlörü açmak için güç düğmesine uzun basın.
- USB flaş diski yuvaya takın, hoparlör kayıtlı müziği otomatik olarak çalmaya başlayacaktır.
- Beğendiğiniz şarkıları seçmek için İleri veya Geri düğmelerine uzun basın, sesi ayarlamak için kısa basın.
- Çalmak veya duraklatmak için Play/Pause'a kısa basın.

Not: Herhangi bir oynatma modunda, bir USB diski hoparlöre takarsanız, hoparlör USB diski çalmak için geçiş yapacaktır.

RGB Işık

- Hoparlör açıkken RGB ışıkları yanar, kullanıcı RGB Light düğmesine kısa basarak 5 farklı ışık modunu açabilir.
- RGB Light düğmesine uzun basarak ışıkları kapatın.

Sesli Asistanı Aktifleştirme

- Cep telefonunuzla Bluetooth bağlantısı kurun.
- Sesli asistanı etkinleştirmek için Play/Pause düğmesine uzun basın.

Eller Serbest Çađrı

- Bluetooth bađlantı durumunda, gelen bir arama olduđunda, kullanıcı çađrıyı kabul etmek iin Play/Pause dűğmesine kısa basabilir veya aramayı reddetmek iin Play/Pause dűğmesine uzun basabilir.
- Çađrı sırasında, kullanıcı telefonla konuşmaya gemek iin Play/Pause dűğmesine uzun basabilir.
- Çađrıyı sonlandırmak iin Play/Pause dűğmesine kısa basın veya cep telefonunda iřlem yapın.
- Geri aramak iin Play/Pause dűğmesine ift tıklayın.

Daha Fazla Aıklama

- Varsayılan ses seviyesi maksimum ses seviyesinin %50'sidir.
- Oynatma sűresi, ses seviyesi ve műzik tarzına bađlı olarak deđiřebilir.

Nasıl Şarj Edilir

- Şarj cihazı paket içeriğine dahil edilmemiştir, lütfen hoparlörü standart bir 5V/2A ve 9V/2A şarj cihazı veya bir bilgisayar aracılığıyla şarj edin.
- Şarj süresi 3-5 saat olmalıdır. Hoparlör tamamen şarj olduğunda, şarj göstergesi sönecektir.
- Ürünün bir güç bankası fonksiyonu yoktur, bu ünite aracılığıyla başka bir cihazı şarj etmek veya USB portu aracılığıyla başka bir cihaza bağlamak yasaktır.
- Pilin korunması için lütfen hoparlör şarj edilirken kullanmayın.

Uyarı

- Bu hoparlörü aşırı sıcaklıklarda kullanmayın/saklamayın.
- Serin ve kuru bir yerde saklayın, radyatörler, sobalar vb. gibi ısı üreten şeylerden uzak tutun.
- İşitme duyunuzun sağlığı ve ürünün uzun ömürlü kullanımı için maksimum ses düzeyinde şarkı dinlemekten kaçının.
- Bu hoparlörü temizlerken, yumuşak kuru bir bez kullanın. Daha ciddi lekeler için lütfen bezin sadece su ile nemlendirerek temizleyin. Diğer çözeltiler ürünün boyasını çözebilir veya plastikleri zarar görebilir.

