



# **Kullanım Kılavuzu**

## **Taşınabilir Bluetooth Hoparlör**

### **LPS-R110**



Sayın Linktech Kullanıcısı,

Linktech ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz aracılığıyla size iyi bir deneyim sunacağımızı umuyoruz. Ayrıca, ürün deneyimi sürecinde Linktech'in ürün ve hizmeti sürekli iyileştirmesine yardımcı olabilecek müşteri hizmetleri aracılığıyla tavsiye ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz.

Ürünü kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen servis hizmetimize başvurun. Satış sonrası desteğimiz en güçlü avantajımızdır. Teşekkür ederiz!

# Wireless Hoparlör Kullanım Kılavuzu LPS-R110



**Teknik özellikler:**

Bluetooth sürümü: BT V5.0

İletim mesafesi: 10 metre

Çıkış gücü: 10W2

Çalma süresi: 4-6 saat

Frekans etkisi: 100Hz - 100KHz

Boyutlar: 66mm \* 2.40

Giriş Gücü: 5V = 2A



Maksimum akım tüketimi: 1A

Pil türü: 18650 Li-Ion 3000mAh

Ses sinyali giriş arayüzü: Standart 3,5 mm kulaklık jakı (stereo)

**Özellikleri:**

1. Bluetooth bağlantı
2. Hafıza işlevi
3. Destek U disk / SD kart / AUX oynatma modu
4. Dahili lityum pil
5. Eller serbest işlevi
6. MP3 / WAV / WMA / FLAC / APE müzik formatı kod çözme desteği
7. Yüksek kaliteli hoparlörler kullanın, sesi daha doğal ve hassas hale getirin.
8. 1 + 1 seri işlevi.
9. Su geçirmezlik IPX6.
10. FM işlevi.
11. Kablosuz Hoparlör-P32 Kablosuz Hoparlör

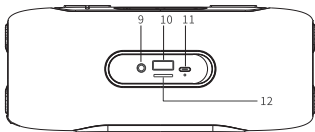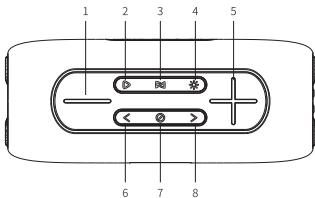

## Tuşların kullanımı:

1. Ses azalt;
2. Oynat / Duraklat düğmesi:  
Kısa basış: oynat / duraklat;  
Çift tıklama: kablosuz mod altında geri arama işlevi;  
Telefonu cevaplamak / kapatmak için kısa basın, Arama modunda aramayı reddetmek için uzun basın.  
Bluetooth bağlantıdan çıkmak için uzun basın.  
FM modunda programı aramak için uzun basın.
3. Mod düğmesi:  
Kısa basış: anahtar işlevi; uzun basış: seri işlevi.
4. Işık düğmesi  
Işığı değiştirmek için tıklayın, ışığı açmak / kapatmak için uzun basın.
5. Ses arttır;
6. Önceki şarkı: FM modunda önceki kanala kısa basın.
7. Güç düğmesi 3 saniye uzun basıntığınızda; Açma / Kapama.
8. Sonra ki şarkı: FM modunda, sonraki kanala kısa basın.
9. AUX
10. USB bellek takıldığında, varsayılan USB disk oynatma olarak ayarlanacaktır.
11. Type-C veri kablosuna takıldığında C Tipi arabirim varsayılan olarak cihazı şarj etmek içindir.
12. SD kartı takıldığında varsayılan SD kartı oynatma olarak ayarlanacaktır.

## Kullanım talimatları:

1. Bluetooth ayarlarını açık moda getirin.

1.1 Bluetooth cihazı açın, Linktech R110 modelini arayın ve bağlanın.

Bağlantı

başarıyla kurulduktan sonra dilediğiniz ses dosyasını oynatabilirsiniz..

2. Bluetooth özelliği ile donatılmış her türlü cep telefonu için uygundur.

3. Sesli komut istemi

3.1 Sesli komut istemi

3.1 Açıldığında / kapatıldığında bir sesli uyan var.

3.2 Düşük güçte sesli uyan 3 kez bildirilmektedir.

3.3 Ses seviyesi maksimum olduğunda sesli uyan vardır.

Ses seviyesi minimum olduğunda uyan özelliği bulunmamaktadır.

4. Mod değiştirme

4.1 Başlarken, varsayılan olarak Bluetooth bağlantıya giriş

yapmaktadır.

Bağlantı dizisi aşağıdaki gibidir:

Bluetooth mod - Radyo mod - SD kart mod - USB mod - AUX mod.

4.2 Mod: Ekleme sonrası öncelik.

5. LED ışığı

Bluetooth arama durumu: Beyaz ışık yanıp sönüyor, bir seferde

yaklaşık 0,5saniye;

Bluetooth eşleştirme durumu: Beyaz ışık her zaman yanıp

sönmektedir,

Beyaz ışık: yavaşça yaklaşık 15 saniye yanıp söner;

Başlatma durumu: Güç % 30'dan az olduğunda kırmızı ışık yavaş

yanıp söner (her seferinde yaklaşık 15 saniye)

Şarj durumu: Kırmızı ışık şarj olurken her zaman yanar, güç

dolduğunda ışık söner.

Bluetooth eşleştirme durumu:

Beyaz ışık her zaman yanıp sönmektedir,  
beyaz ışık yavaşça yaklaşık 15 saniye yanıp söner;

Başlatma durumu:

Güç% 30'dan az olduğunda kırmızı ışık yavaş yanıp söner,her seferinde yaklaşık 15 saniye;

Şarj durumu:

Kırmızı ışık şarj olurken her zaman yanar, güç dolduğunda ışık söner.

6. Ses seviyesi Başlatılırken hoparlörün varsayılan ses seviyesi% 70'tir.

7. Kullanım için şarj:

Makine aşırı şarj koruma devresi oluşturabilir, tamamen şarj olmasın için 4 saat gerekebilir.

Kullanıma bağlı olarak batarya süresi ses seviyesindeki farklılıktan ötürü değişkenlik gösterir.

8. Bekleme: 15 dakika sonra otomatik kapanacaktır.

## Sorun giderme:

1. Otomatik kapanma pil koruması özelliği ile otomatik olarak pil zayıfken aktive edilir.

2. Müzik çalmıyor: Müzik dosyası depolama yolu tanınmaz, dosyayı kaydedemez ve çıkarılabilir aygıtın kök dizininde saklayamaz durumdayken ses dosyası oynayamayabilir.

3. Bilgisayara bağladım ama ses gelmiyor: Bilgisayar arayüzü bağlantı hatası durumundan kaynaklanabilir lütfen doğru ses çıkışı portunu seçtiğinizden emin olun.

4. Hiçbir işlev veya işlev tuşu çalışmıyor: Ürünü resetleyerek tekrar aktive ediniz.

5. Makine bir sıfırlama düğmesi: AUX arayüzü sağlar.

Anormal durumlarda lütfen deliğe ince bir çubukla bastırın. :